

MANUAL DE INSTRUÇÕES

## **TOCA DISCO *CLASSIC***

**DISCO – USB – SD – BLUETOOTH – RÁDIO FM**




Leia atentamente as informações contidas neste manual antes de usar o aparelho.

## **INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA**

1. Leia todas as instruções deste manual e guarde-o para consultas futuras.
2. Evite expor o aparelho ao sol e a temperaturas muito elevadas ou muito baixas.
3. Não deixe que o aparelho entre em contato com água ou qualquer outro líquido.
4. Não coloque o aparelho perto de fontes de calor como fogões ou quaisquer aparelhos que produzam calor.
5. Deixe um espaço livre ao redor do aparelho para permitir a ventilação.
6. Instale o aparelho sobre uma superfície firme, plana e horizontal.
7. Desconecte o aparelho da tomada em caso de chuvas com incidência de raios.
8. Desconecte o aparelho da tomada caso não pretenda utilizá-lo.
9. Se o aparelho necessitar de reparo, leve-o somente a postos autorizados de assistência técnica.
10. Para a limpeza do aparelho utilize apenas um pano seco e macio. Nunca utilize produtos químicos.
11. Esse aparelho foi desenvolvido para uso doméstico, qualquer outro tipo de utilização é inadequado.
12. Evite utilizar o aparelho próximo ao mar, ou em locais poeirentos e arenosos. A maresia e a areia podem penetrar em seu interior comprometendo o bom funcionamento.
13. Atenção: Ouvir músicas acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).



Para a segurança de todos em sua residência, não abra o aparelho. Risco de choque elétrico.

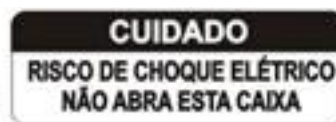

**CUIDADO:** RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA O APARELHO.




Este símbolo chama a atenção quanto a existência de instruções importantes no manual que acompanha este produto referente a operação e manutenção.


**CUIDADO:** PARA SE PREVENIR CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS, INTRODUZA O PLUGUE COMPLETAMENTE NA TOMADA.

**AVISO:** PARA EVITAR RISCOS DE INCÊNDIO OU DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTE APARELHO A CHUVA OU UMIDADE. NUNCA ABRA O APARELHO, POIS HÁ ALTA VOLTAGEM NO SEU INTERIOR. APENAS PROFISSIONAIS QUALIFICADOS DEVEM ABRIR O APARELHO CASO NECESSÁRIO.

## CONHECENDO O APARELHO

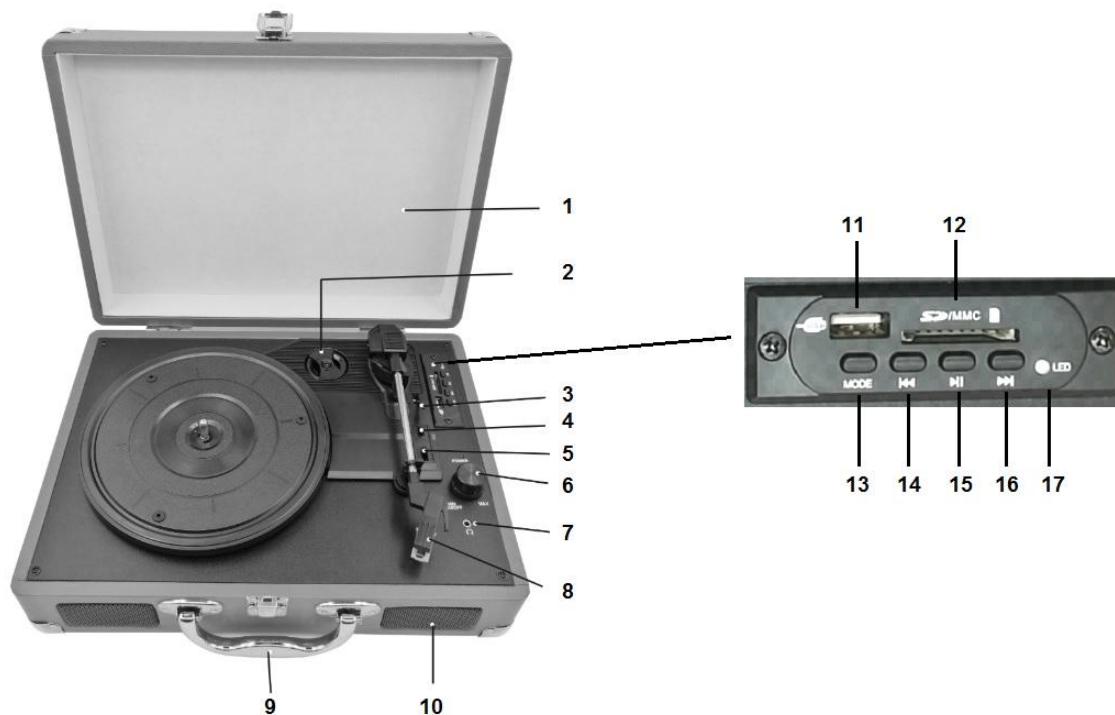

1. Tampa da maleta
2. Adaptador de 45 RPM
3. Controle do braço
4. Chave de parada automática
5. Seletor de velocidade do disco (33,45 ou 78RPM)
6. Liga o aparelho e seleciona o volume
7. Entrada para fone de ouvido
8. Agulha
9. Alça da maleta
10. Alto falante
11. Entrada USB
12. Entrada SD
13. Tecla modo (alterna as funções do aparelho)
14. Tecla ⏮ Retrocede faixa / Estação de rádio
15. Tecla ▶|| Play/Pause
16. Tecla ▶▶ Avança faixa / Estação de rádio
17. Led indicativo de função

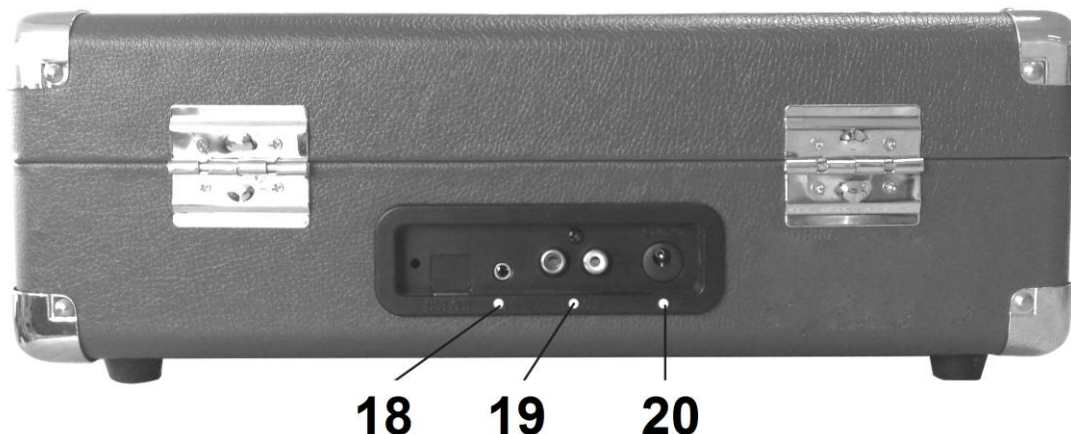

- 18. Entrada auxiliar P2
- 19. Saída auxiliar RCA
- 20. Entrada do cabo de alimentação de energia elétrica

### **FONTE DE ALIMENTAÇÃO**

- Conecte o cabo de alimentação à entrada “DC” do aparelho localizado na parte traseira da vitrola.

### **FUNÇÕES BÁSICAS**

#### **LIGANDO O APARELHO**

Gire o seletor de volume no sentido horário para ligar o aparelho. Para desligar, gire no sentido anti-horário até o fim.

#### **AJUSTE DO VOLUME**

Gire o seletor de volume para aumentar ou diminuir o volume.

#### **UTILIZANDO A ENTRADA USB/SD**

- 1) Posicione o braço para a posição de repouso, em seguida, insira um dispositivo USB na entrada USB ou um dispositivo SD na entrada SD. O aparelho reproduzirá automaticamente as músicas armazenadas no dispositivo USB/SD (em formato MP3).
- 2) Para pausar a reprodução, pressione a tecla “PLAY/PAUSE” (▶||). Para reiniciar a reprodução, pressione a tecla “PLAY/PAUSE” (▶||) novamente.
- 3) Para selecionar a faixa desejada, pressione a tecla Retroceder (◀◀) ou a tecla Avançar (▶▶) para selecionar faixas anteriores ou posteriores respectivamente.

**Nota 1:** A utilização de um cabo de extensão USB pode causar interferência.

**Nota 2:** Dependendo do arquivo MP3 sendo reproduzido, pode haver variação no volume.

**Alerta:** Não retire o dispositivo USB do aparelho caso os mesmos estejam sendo reproduzidos, pois isso pode danificá-lo. Desligue o aparelho antes de retirar o dispositivo USB.

**Observação:** Este aparelho é compatível com a maioria dos dispositivos USB disponíveis no mercado, mas pode haver incompatibilidade com algumas marcas, modelos ou especificações.

## **FUNÇÃO BLUETOOTH**

1. Gire o seletor de volume no sentido horário para ligar o aparelho.
2. Posicione o braço para a posição de repouso.
3. Pressione a tecla modo até ouvir um bip
4. Ative a função Bluetooth no seu celular, tablet ou notebook e faça a pesquisa de novos dispositivos.
5. O nome do Bluetooth do aparelho é “vicini”. Ao encontrar esse nome na lista de dispositivos, faça o pareamento.
6. Agora é só carregar e tocar suas músicas preferidas.

## **UTILIZANDO A ENTRADA AUXILIAR (cabo não incluso)**

O aparelho permite a conexão com outros aparelhos de áudio, através da entrada auxiliar.

- 1) Utilize um cabo P2xP2 (não incluso) para conectar um aparelho de áudio externo na entrada auxiliar de áudio “AUX” localizado na parte traseira do aparelho.
- 2) Gire o seletor de volume no sentido horário para ligar o aparelho e selecionar o volume adequado.
- 3) Para ouvir, basta conectar o cabo e iniciar a reprodução do aparelho de áudio.

**Nota:** É comum a queda de volume durante a reprodução de outros aparelhos de áudio através da entrada auxiliar.

## **FUNÇÃO TOCA DISCOS**

1. Abra a tampa do toca discos.
2. Remova a proteção da agulha.
3. Solte a trava do braço.
4. Posicione o braço na faixa desejada.
5. Ajuste o seletor de rotação em 33, 45 ou 78 RPM de acordo com o disco a ser reproduzido. (Para discos de 45 RPM use o adaptador de rotação incluso no aparelho).
6. Levante cuidadosamente o braço com a alavanca elevadora.
7. Mova o braço cuidadosamente até o disco para iniciar a reprodução.
8. Ao termino da reprodução do disco, o braço parará automaticamente. Levante o braço e retorne para a posição de repouso.

Observação: Para reproduzir discos de 45 ou 78 RPM, coloque a chave de parada automática na posição off. Isso permite a reprodução de todo o disco.

**Importante: Não pare ou gire o prato do disco manualmente**

Nota: Quando o aparelho não estiver em uso e principalmente ao transportar o aparelho, prenda o braço no suporte para evitar danos.

## **FUNÇÃO GRAVAÇÃO PARA O DISPOSITIVO USB**

É possível gravar áudio a partir do toca disco diretamente no dispositivo USB ou cartão SD em formato MP3, para fazer isso, siga as instruções abaixo:

1. Insira um dispositivo USB na entrada USB do aparelho.
2. Inicie a reprodução do disco e pressione a tecla modo por três segundos para iniciar o sincronismo da gravação, a luz led piscará enquanto a função Gravação estiver ocorrendo.
3. Para cancelar, pressione a tecla PLAY/Pause (▶||).

4. Para apagar uma musica previamente gravada no dispositivo USB, pare o disco, entre na função dispositivo USB ou SD através da tecla modo, em seguida pressione a tecla PLAY/Pause (▶||) por três segundos.

Nota: Certifique-se de que há espaço na memória do dispositivo USB antes de iniciar a gravação.

### **FUNÇÃO SAÍDA AUXILIAR RCA**


Através de um cabo RCA (não incluso) é possível amplificar o som desse aparelho conectando sua saída auxiliar à entrada auxiliar de outra unidade.

### **FUNÇÃO RÁDIO FM**

Posicione o braço para a posição de repouso e pressione a tecla MODE para entrar no modo rádio FM. Em seguida, pressione a tecla MODE por três segundos para o aparelho procurar e salvar as estações de rádio automaticamente. Pressione a tecla Retroceder (◀◀) ou a tecla Avançar (▶▶) para selecionar estações anteriores ou posteriores respectivamente.

### **SUBSTITUIÇÃO DA AGULHA**

Solte o suporte da agulha [parte vermelha (agulha não inclusa)] conforme as imagens abaixo:

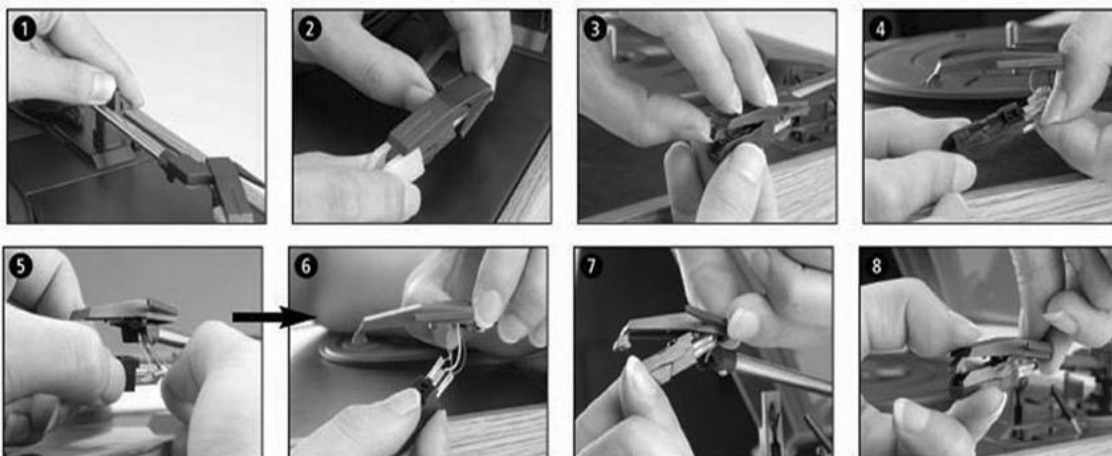

Notas: Recomendamos limpar o disco com um pano macio e anti-estático antes do uso para maximizar a qualidade e vida útil deles.

Também recomendamos trocar a agulha periodicamente (a cada 200 horas de reprodução aproximadamente)

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

<b>PROBLEMAS:</b>	<b>CAUSAS / SOLUÇÕES:</b>
O dispositivo USB não está sendo reproduzido	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifique se há arquivos de música MP3 no dispositivo USB.</li><li>2. O dispositivo USB pode ser incompatível com o aparelho. Teste outros dispositivos USB.</li></ol>
O volume está baixo	<ol style="list-style-type: none"><li>1. É normal haver diminuição do volume quando estiver utilizando a entrada auxiliar</li><li>2. Dependendo do arquivo, pode haver variação no volume.</li></ol>
Ruído incomum do alto-falante	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifique se a sua faixa do vinil não está danificada.</li><li>2. Verifique também se a agulha não precisa ser substituída.</li></ol>

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fonte de Alimentação:	Adaptador bivolt de tensão: Input: 100V-240V Output: 5V
Potência de Saída	10W RMS
Consumo	5W
Modelo da agulha	EC01
Peso do produto	2,5 KG



“Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados”.

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados”.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

“Este produto contém a placa modelo , código de homologação 08723-17-04646”